

**ПРИМА-ДМВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Схемы подключения радиостанций**

Лист

ЛНВК.464424.002-05 РЭ


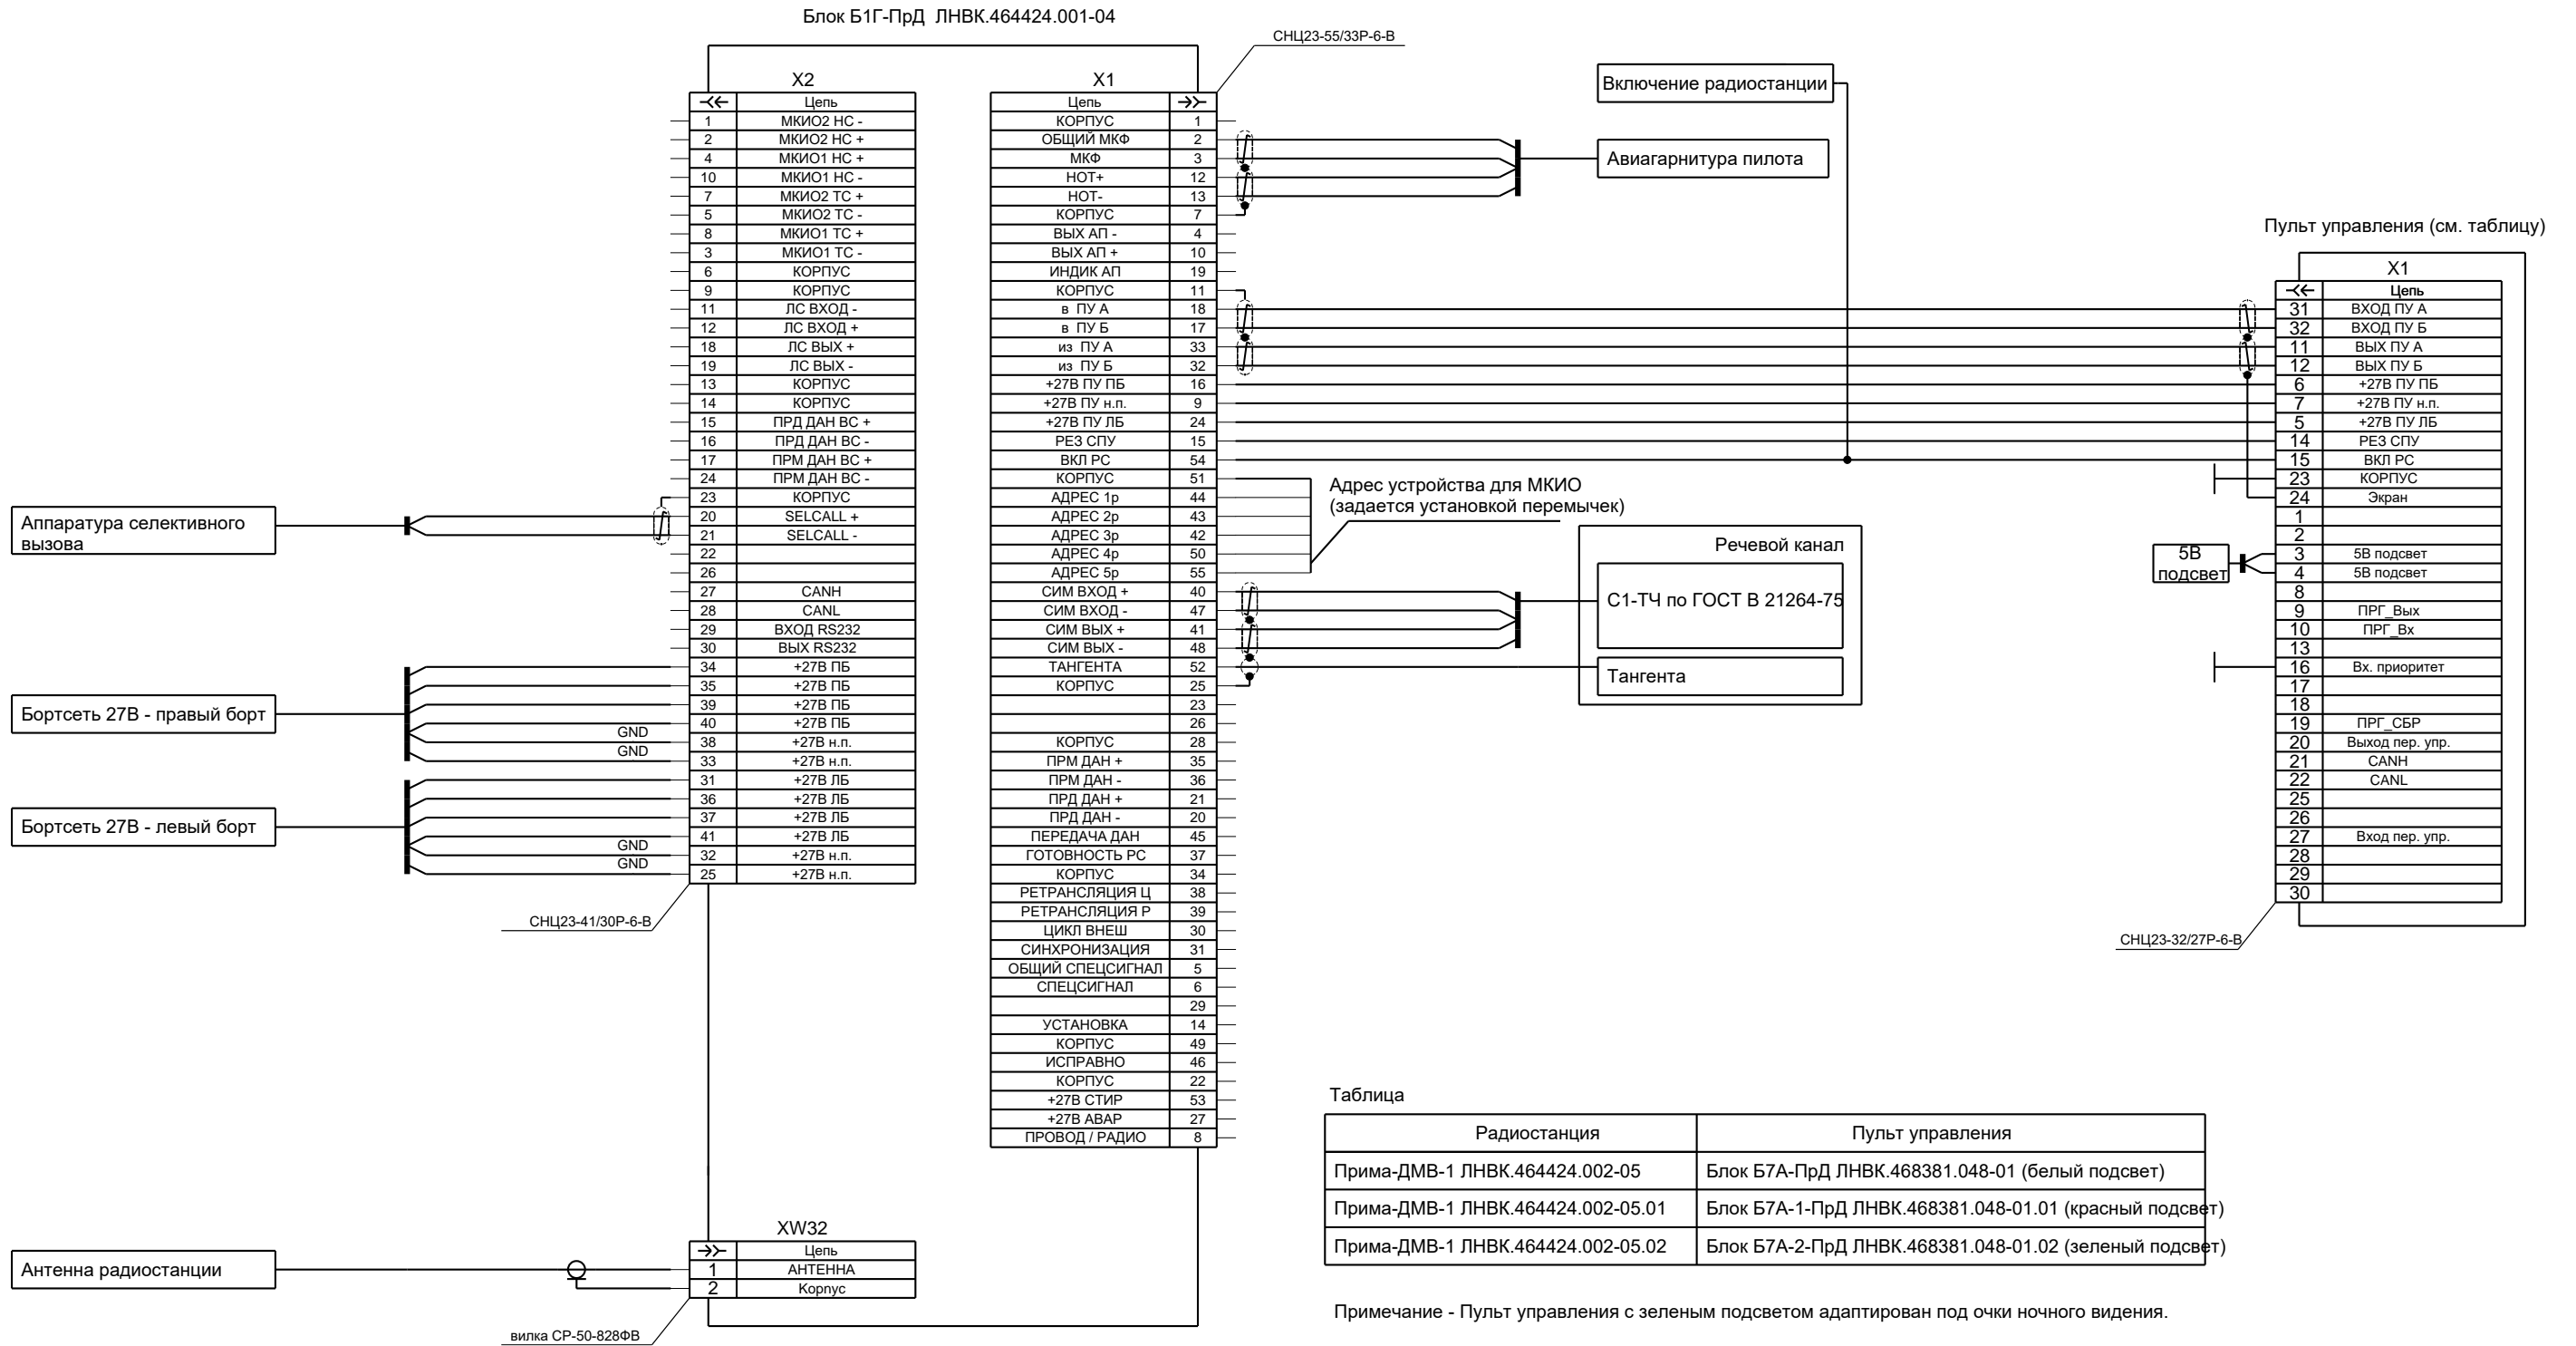


Рисунок Б.1 – Подключение радиостанции «Прима-ДМВ-1»

ПРИМА-ДМВ-1 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок Б1Г-ПрД ЛНВК.464424.001-04

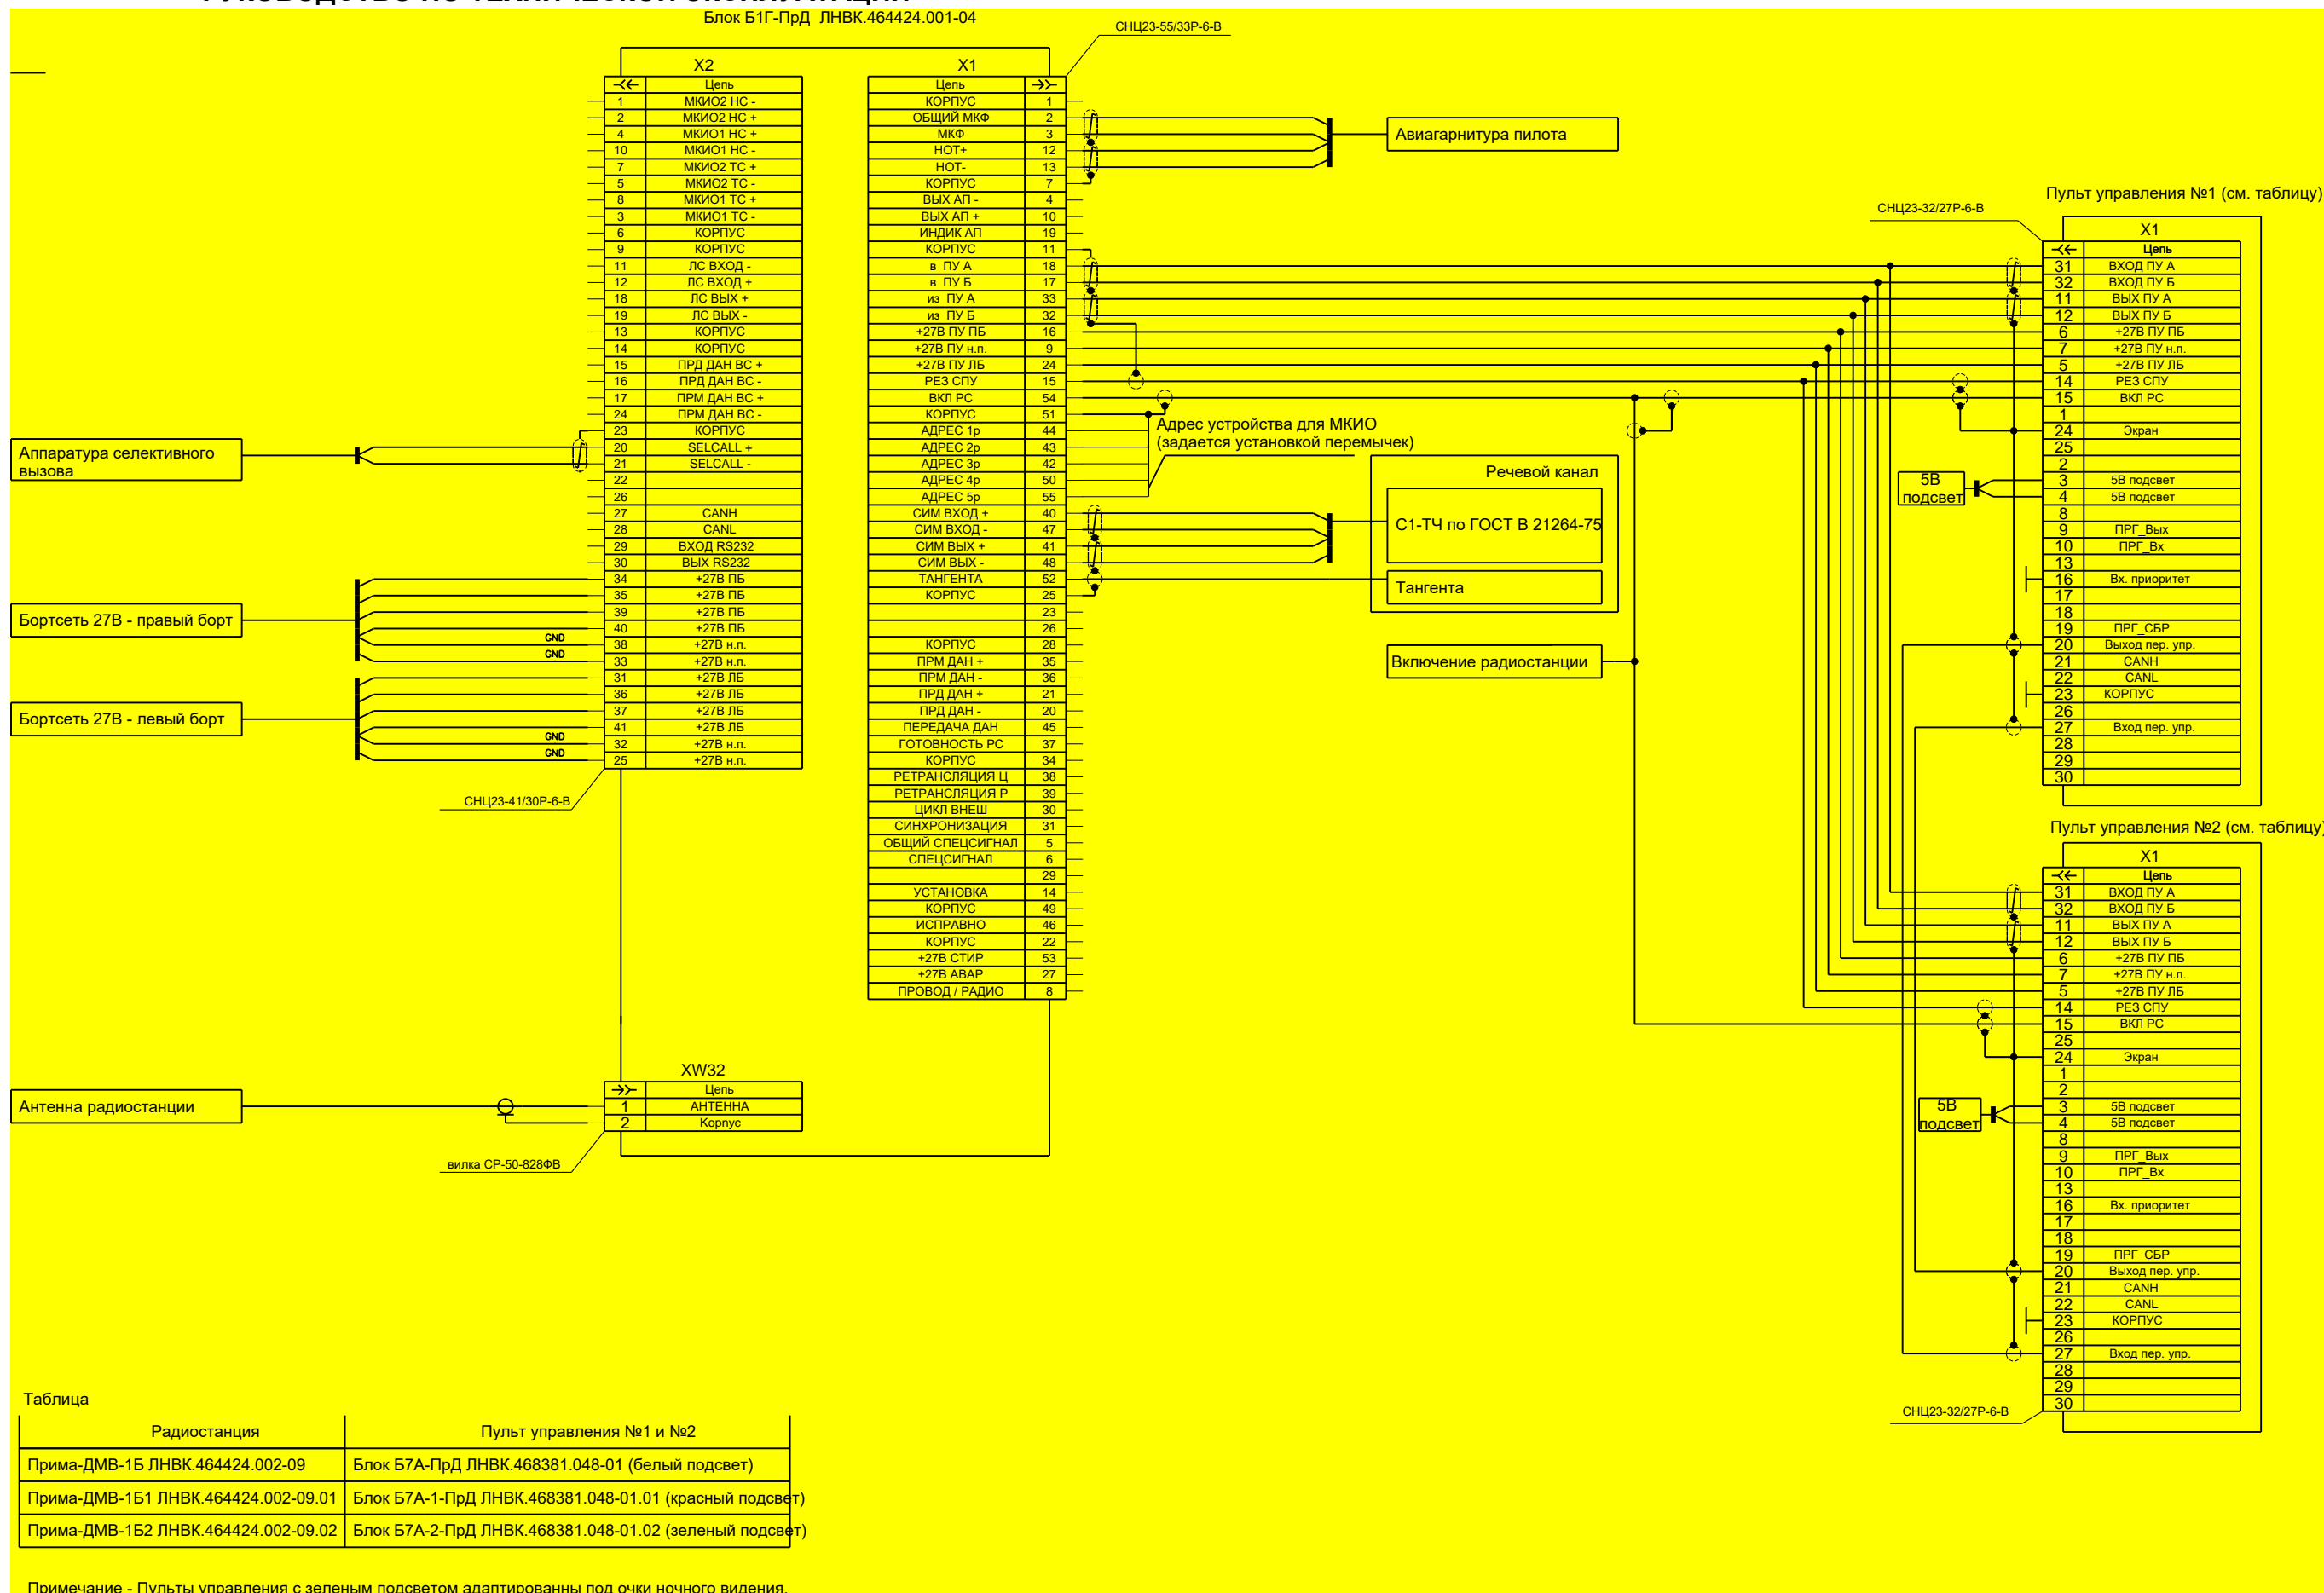

Таблица

| Радиостанция | Пульт управления №1 и №2 |
|-------------------------------------|--|
| Прима-ДМВ-1Б ЛНВК.464424.002-09 | Блок Б7А-ПрД ЛНВК.468381.048-01 (белый подсвет) |
| Прима-ДМВ-1Б1 ЛНВК.464424.002-09.01 | Блок Б7А-1-ПрД ЛНВК.468381.048-01.01 (красный подсвет) |
| Прима-ДМВ-1Б2 ЛНВК.464424.002-09.02 | Блок Б7А-2-ПрД ЛНВК.468381.048-01.02 (зеленый подсвет) |

Примечание - Пульты управления с зеленым подсветом адаптированы под очки ночного видения.

Лист ЛНВК.464424.002-05 РЭ